

ZÁRUBEŇ ZAKO®

Návod na montáž těsnění a pantů



**Zárubně jsou dodávány včetně těsnění světle šedé barvy
a se třemi kusy spodního dílu závěsu "V" – kapsový**


Doporučený návod na montáž těsnění

Platí pro všechny typy a rozměry ocelových zárubní dle ČSN 74 6501

- 1) Před řezem těsnění pod úhlem 45° zkontrolujte správnou orientaci řezu vložením konce těsnění do drážky v horním rohu zárubně. Řez kolmo není vadou.
- 2) Nařežte z návinu délky pro dvě stojky a nadpraží.
- 3) Nařezané těsnění vložte na dno drážky zárubně ve směru šipky.
- 4) Postupujte v pořadí vkládání:
 - stojky od horního rohu směrem dolů
 - nadpraží z levého rohu do pravého
- 5) Při řezání délek a vkládání těsnění mějte na paměti jeho pružnost. Těsnění lze snížit seříznutím.
- 6) Rezerva v délce návinu je cca 20 mm.


Jmenovitá výška zárubně 1970 mm

Délka těsnění 5 m – 6 m, dle velikosti zárubně.

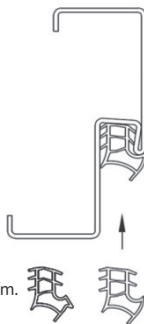

Zobrazení umístění těsnění v polodrážce:


V rozích seříznout pod úhlem 45°

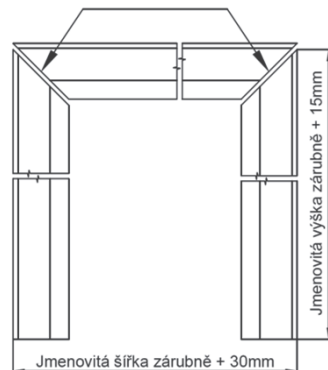

Doporučený návod na montáž závěsu "V" – kapsový

Platí pro všechny typy a rozměry ocelových zárubní dle ČSN 74 6501

- 1) Povolte imbusem č. 5 šroub M6.
- 2) Zasuňte závěs do drážky a nastavte jmenovitou hodnotu 8,5 mm.
- 3) Dotáhněte imbus šroub.
- 4) Nasaďte dveřní křídlo.
- 5) Vyzkoušejte dovírání dveřního křídla.
- 6) Polohu závěsu je možné doladit ve směru šipky (změna jmenovité hodnoty 8,5 mm).

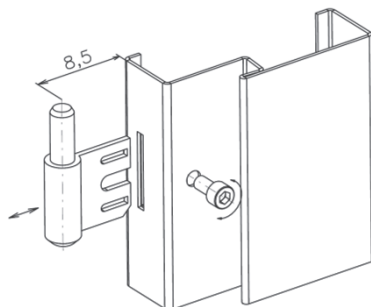

Únosnost jednoho závěsu je max. 20 kg

Společná únosnost 3 ks závěsů je 40 – 60 kg,
v závislosti na výbavě dveřního křídla (např. samozavírač...)

Zkontrolujte, zda těsnění pro šířku zárubně odpovídá šířce zakoupené zárubně.
Pokud vzniknou při montáži jakékoliv neshody, volejte Vašemu dodavateli.
Prodejce neuzná jakékoli uplatnění náhrady škody, která vznikla nevhodným postupem montáže, hrubým zacházením nebo nevhodnou aplikací.
Montáž zárubní provádí proškolená a kvalifikovaná osoba.

